

Precauções de Segurança

- ***Antes de utilizar o comando centralizado, leia as instruções neste manual com atenção.***
- ***Guarde os manuais de instruções e de instalação num sítio acessível e seguro. Caso o aparelho mude de proprietário, este deverá ter acesso aos manuais.***
- ***Nunca tentar instalar o aparelho de ar condicionado ou mudar por si próprio o comando centralizado.***



AVISO

- ◆ Não tentar instalar ou reparar por si próprio este produto.
- ◆ Este produto não contém partes que possam ser aproveitadas pelo utilizador. Consulte sempre um serviço técnico autorizado para reparações.
- ◆ Em caso de mudança, consulte um serviço técnico autorizado para a separação e instalação do comando centralizado.
- ◆ Certifique-se de que a parede é suficientemente forte para suportar o peso do comando centralizado.
- ◆ Deve instalar o produto com o fornecimento de potência nominal.
- ◆ Se ocorrerem avarias (cheiro a queimado, etc.), páre o funcionamento, desligue o aparelho, e consulte um serviço técnico autorizado.




ATENÇÃO

- ◆ Não instalar este produto num local próximo de substâncias voláteis como óleo de máquinas, benzina, gasolina ou nafta.
- ◆ Não instalar este produto num local próximo dos gases combustíveis como gás sulfuroso, gás de hidrogénio, gás de metano, etc.
- ◆ Não derramar qualquer tipo de líquido dentro do comando centralizado.
- ◆ Não utilizar este produto com as mãos molhadas.
- ◆ Não pulverizar este produto com insecticida ou outros combustíveis.
- ◆ Não premir os botões com objectos aguçados.
- ◆ Aquando da instalação da cablagem, não puxar ou torcé-los excessivamente pois poderão ser desconectados.
- ◆ Não utilizar este produto para outros objectivos.
- ◆ Não limpar este produto com benzina, dissolventes ácido/alcalinos.


Vista do Comando Centralizado

Vista Frontal

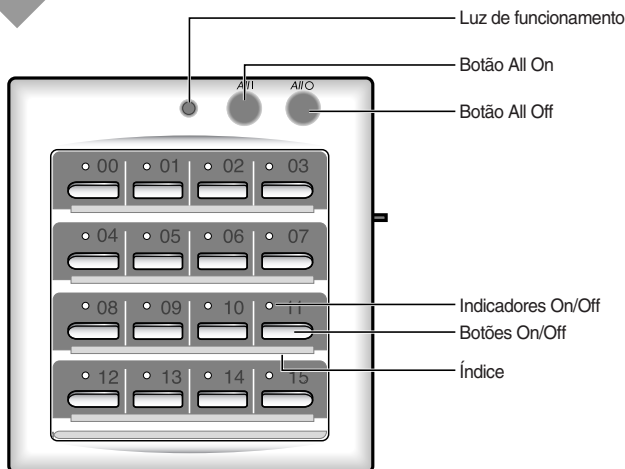

Nota ♦ A luz de funcionamento ligar-se-á quando apenas um aparelho ligado ao comando centralizado estiver a funcionar.

Vista Lateral

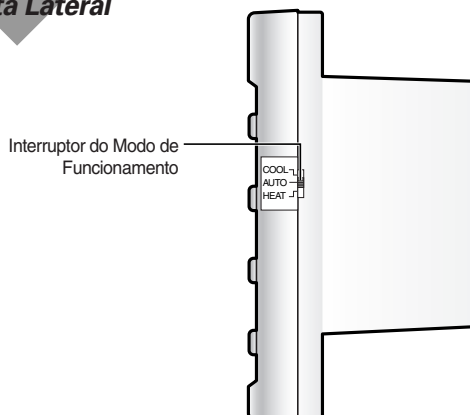

Nota ♦ Escolha o modo de funcionamento apropriado com o Interruptor do Modo de Funcionamento que habilita o utilizador a escolher entre o modo Arrefecimento/Automático/Aquecimento.

Modo de Funcionamento

O modo de funcionamento poderá ser ajustado com o Interruptor do Modo de Funcionamento. Também é possível controlar o modo de funcionamento do aparelho com o comando por cabo/a distância ou o botão da unidade interior.


- 1 Escolha um modo de funcionamento apropriado com o Interruptor do Modo de Funcionamento.

Resultado:

- ◆ Se o aparelho for ligado utilizando o comando centralizado, o aparelho funcionará no modo seleccionado quando a unidade foi utilizada na última vez.
- ◆ Quando o aparelho funcionar no modo de funcionamento de arrefecimento/aquecimento, a temperatura será seleccionada para 24°C(76°F) para arrefecimento e 27°C(81°F) para aquecimento.

Nota

- ◆ Quando seleccionar o modo de funcionamento com o Interruptor do Modo de Funcionamento, o aparelho deve ser ligado ou desligado com o botão do comando centralizado, a fim de enviar instruções de funcionamento para cada unidade interior.
- ◆ Quando utilizar um modelo de bomba de calor, as unidades interiores ligadas a uma unidade exterior não poderão ter 'Funcionamentos Misturados' nem utilizar o comando a distância.
- 'Funcionamento Misturado' significa que as unidades interiores ligadas a uma unidade exterior funcionam com os tipos diferentes dos modos de funcionamento. Isto é, certas unidades interiores funcionam no modo de aquecimento, enquanto outras unidades interiores funcionam no modo de arrefecimento.

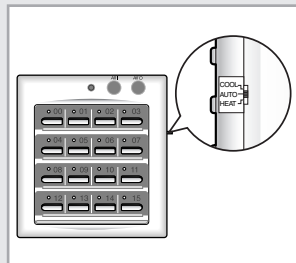

■ O modo de funcionamento poderá ser afectado pelo estado de funcionamento da unidade interior e comando centralizado.

Nota ♦ O aparelho não poderá funcionar num outro modo que não o modo específico do interruptor do modo de funcionamento.

No caso das unidades interiores funcionarem no Modo de Arrefecimento ou Aquecimento

- 1 Se o modo de funcionamento que foi seleccionado quando a unidade foi utilizada na última vez for igual ao modo de funcionamento do comando centralizado, a unidade interior funcionará no modo de funcionamento que foi seleccionado quando a unidade foi utilizada na última vez.

Exemplo Se a unidade interior estiver no modo de funcionamento de aquecimento com a temperatura seleccionada de 30°C(86°F) e o comando centralizado estiver no modo de funcionamento de aquecimento com a temperatura seleccionada de 27°C(81°F), o aparelho começará a funcionar no modo de aquecimento com a temperatura seleccionada de 30°C(86°F).

- 2 Se o modo de funcionamento que foi seleccionado quando a unidade foi utilizada na última vez for diferente do modo de funcionamento do comando centralizado, a unidade interior funcionará no modo de funcionamento do comando centralizado.

Exemplo Se a unidade interior estiver no modo de funcionamento de Desumidificação com a temperatura seleccionada de 24°C(76°F) e o comando centralizado estiver no modo de funcionamento de Aquecimento com a temperatura seleccionada de 27°C(81°F), a unidade interior funcionará no modo de Aquecimento com a temperatura seleccionada de 27°C(81°F).

No caso das unidades interiores funcionarem no Modo Automático

Se o aparelho for ligado, funcionará no modo de funcionamento que foi seleccionado quando a unidade foi utilizada na última vez. No entanto, quando for ligado pela primeira vez após a instalação do sistema, o aparelho funcionará no modo de funcionamento Automático com a temperatura seleccionada de 24°C(76°F).

Para utilizar o Comando Centralizado

Com o comando centralizado, poderá ligar ou desligar até dezasseis aparelhos. No entanto, não poderá ajustar a temperatura de arrefecimento ou programar o temporizador com ele. Se utilizar também o comando por cabo, o CONTROLO CENTRALIZADO será visualizado no topo do comando.

- 1 Para LIGAR todos os aparelhos ligados ao comando centralizado, prima o botão  (All ON).

Resultado:

- ◆ A luz de funcionamento do comando centralizado liga-se.
- ◆ Todos os aparelhos funcionarão no modo de funcionamento escolhido com o Interruptor do Modo de Funcionamento.

- 2 Para LIGAR/DESLIGAR um aparelho específico ligado ao comando centralizado, prima o botão  (ON/OFF Específico).

Resultado:

- ◆ A luz de funcionamento do comando centralizado e o indicador ON/OFF dum aparelho específico ligam-se.
- ◆ Um aparelho específico funcionará no modo de funcionamento escolhido com o Interruptor do Modo de Funcionamento.

- 3 Prima o botão  (All OFF) para desligar todos os aparelhos ligados ao comando centralizado.

